


# Montageanleitung Akustikpaneele - BASIC



Sie benötigen Kleber und eine Kleberpistole, Wasserwaage, Bleistif, Akkuschauber und schwarze FibroTech-Schrauben. Benutzen Sie gerne Baumwollhandschuhe bei der Installation.


## HINWEIS!

Aufgrund der Holzmenge in den Akustikplatten können diese einen leichten Geruch nach „Holz“ haben. Wir empfehlen daher, sie vor der Installation zu akklimatisieren.

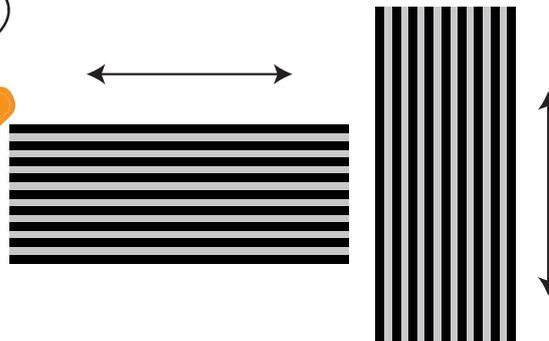


Entscheiden Sie, in welche Richtung Sie Ihre Akustikpaneele verwenden möchten.

Die Akustikpaneele können von hinten mit einer feinzahnigen Klinge gekürzt werden.

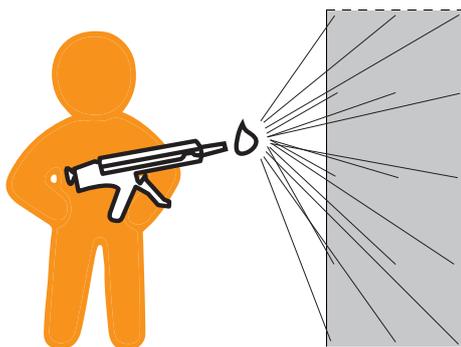


Verteilen Sie den Kleber auf der Rückseite

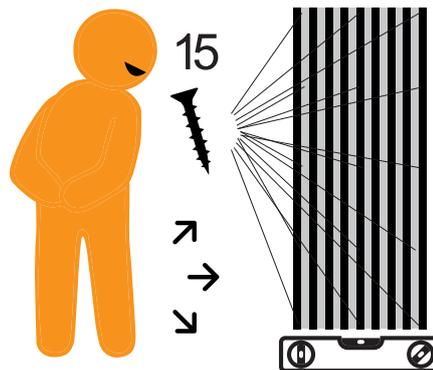

Mit Schrauben oder Kleber werden die Akustikplatten an der Wand montiert. Bei Montage an der Decke müssen immer schrauben verwendet werden.

Verwende min. 15 Stck. Schraubenlöcher für jedes Paneel. Der Abstand zwischen den Schrauben muss maximal 60 cm betragen.

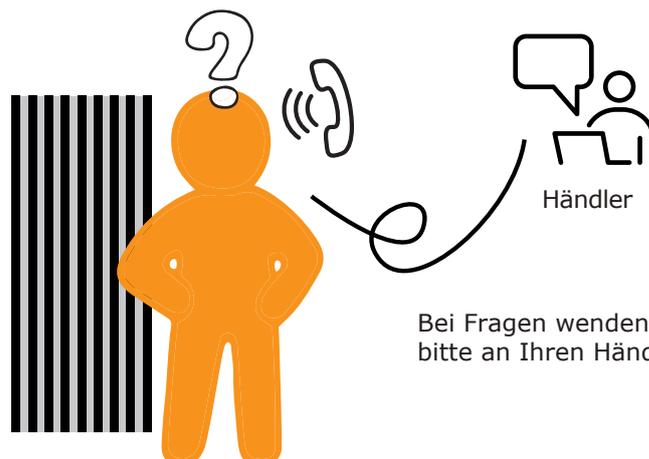

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Distributor:  
TreeTops A/S  
Bavnevej 32  
DK-6580 Vamdrup